

SL 1 – Reinigung

Wichtig: Reinigen des Schlauchsystems nach jedem Einsatz




- Kleinen Wasserbehälter mit klarem Wasser ohne Zusätze o.ä. füllen
- Farblanze in den Wasserkarister legen und den Behälter komplett leerfahren.

Reinigung Schmutzsiebes nach 4-6 Wochen



- Metallbecher herunterschrauben
- Sieb bei starker Verschmutzung herausziehen und beide Teile mit klarem Wasser ausspülen.
- Hilfsmittel für die Reinigung kann z.B. eine Zahnbürste sein. Bitte auf den schwarzen Dichtungsring im Metallbecher achten!

Reinigung der Spritzdüse nur nach Bedarf

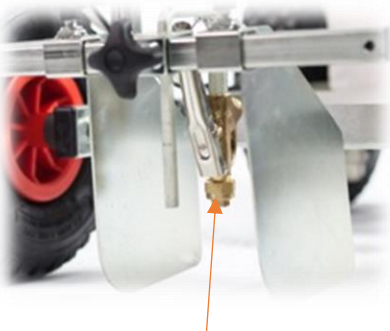

- Überwurfmutter abschrauben
- eingesetzte Düse herausnehmen und mit klarem Wasser reinigen
- auch hier gerne mit einer Zahnbürste. Bitte keinen Schraubenzieher oder sonstiges "hartes" Werkzeug nehmen.
- Anschließend Düse wieder in die Überwurfmutter setzen und aufschrauben.